
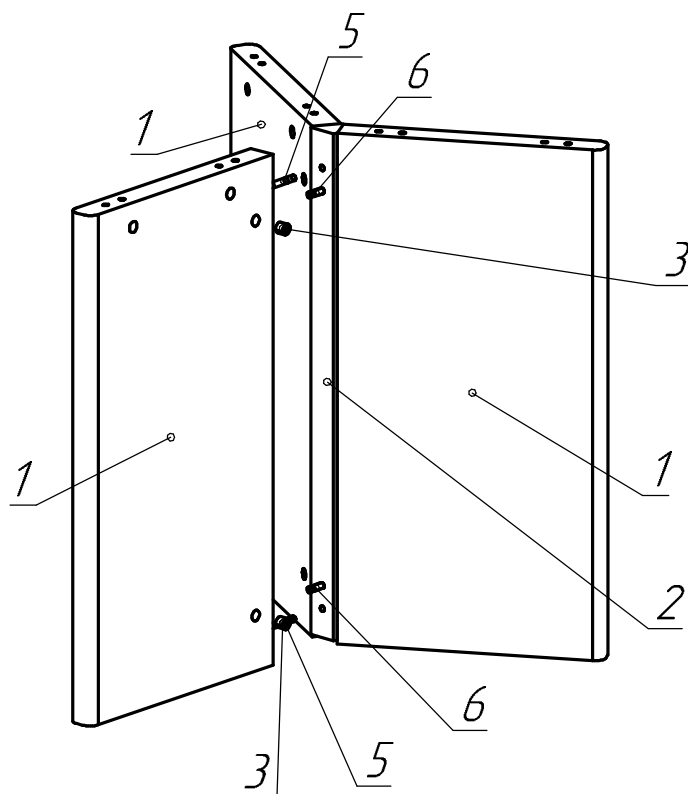


FORTE WOOD Опора стола переговоров

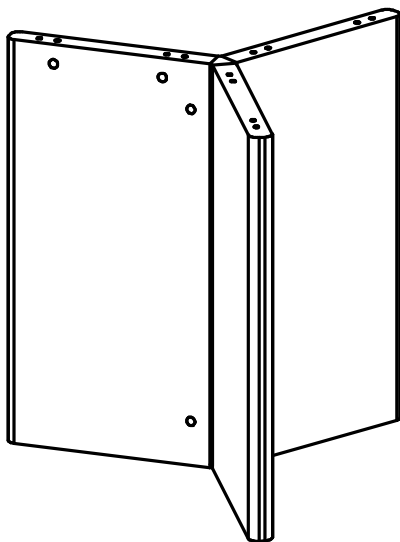

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Ножка	3
2	Стойка	1

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
3		Эксцентрик	12
4		Шток метрический	2
5		Шкант 8x40	11
6		Шток евровинт	6
7		Заглушка	12
10		Уголок	2
11		Саморез 3,5x16	4
15		Шток эксцентрика двусторонний	2

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Порядок сборки:

--Закрепить подпятники в торцах опор

1. В ножки (поз.1) установить шканты (поз.5).

2. В стойку (поз.2) вкрутить штоки эксцентриков (поз.6)

3. Соединить ножки и стойку. Закрепить конструкцию с помощью эксцентриков (поз.3)

4. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек (поз.7)

СХЕМА СБОРКИ

Проект: FORTE WOOD

Изделие: Опора стола переговоров

Код: 102 904

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1